

OBDLink LX Bluetooth

Návod k použití diagnostické aplikace OBDLink App



Tento návod Vás provede postupem stažení a instalace mobilní aplikace OBDLink app pro zařízení pracující se systémem Android. K diagnostice lze použít více diagnostických programů, které ovšem nejsou výrobcem nijak podporovány a tento návod se vztahuje pouze k použití doporučené aplikace OBDLink app.


Stáhnutí a instalace diagnostické aplikace

Stažení mobilní aplikace OBDLink app se provádí přes internetový obchod **Google Play**. Tato aplikace je zcela zdarma a pro její stažení je potřeba být připojen k internetu.


V mobilním telefonu otevřeme aplikaci Google Play. V aplikaci vyhledáme aplikaci **OBDLink App** (kategorie „*car diagnostic*“), kterou stáhneme a instalujeme do mobilního zařízení pomocí tlačítka **Stáhnout / Instalovat**. Instalace probíhá samostatně po přijetí podmínek Google Play obchodu. Následně se aplikace stáhne do telefonu a jde libovolně otevřít.

Spárování s diagnostikou OBDLink LX Bluetooth

OBDLink LX se zapojí do diagnostické zásuvky vozidla, zapne se zapalování a tím se diagnostika zapne. Následně se rozsvítí LED dioda „**Power – Napájení**“ a LED dioda „**BT**“ začne **pomalou blikat**. Pokud nesvítí žádná LED dioda, zkontrolujte pojistky vozidla, zda nejsou vyhořelé.

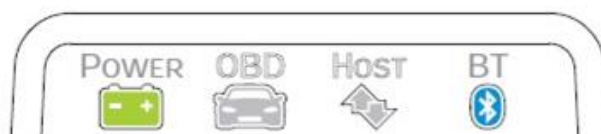

V mobilním zařízení **spustíte bluetooth**. V nastavení - **nastavení bluetooth** - se zobrazí OBDLink. OBDLink se spáruje pomocí klepnutí na tuto možnost. Doba párování trvá několik vteřin. Poté, co je proces dokončen, se zobrazí v mobilním zařízení hláška „**spárováno**“.

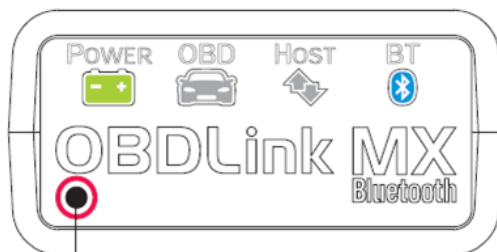

**Tlačítko
pro spojení**

V levé dolní části připojené diagnostiky poté stiskneme tlačítko pro párování s telefonem. Toto párování probíhá pomocí Bluetooth technologie. Po stisknutí tlačítka začne LED dioda „**BT**“ rychle blikat.

V mobilním zařízení počkejte, než se mezi dostupnými zařízeními objeví OBDLink LX. Pokud se diagnostika neobjeví, klepněte na tlačítko „**Hledání**“. Jakmile se diagnostika objeví, poklepejte na ní pro výběr.

Po chvíli vyskočí okno s kódem pro párování a možností jeho potvrzení nebo zrušení. Klepněte na tlačítko **OK**, načež se v seznamu dostupných zařízení objeví u diagnostiky OBDLink LX informace „**Spárováno**“.

Upozornění: Na proces od vyhledání zařízení v telefonu až po spárování s telefonem má uživatel 2 minuty. Pokud by jste potřebovali více času, stiskněte znovu tlačítko Bluetooth na diagnostickém zařízení.

Připojení do diagnostiky OBDLink LX Bluetooth

Otevřeme si aplikaci OBDLink. Ve spodní části klikneme na tlačítko **Připojit**. Následně se zobrazí nabídka:

- Wifi
- Bluetooth
- USB

Vybereme možnost „**Bluetooth**“. Vybráním tohoto typu připojení dojde k následnému připojování a hledání zařízení. Po nalezení vyberme diagnostiku OBDLink LX.

Po několika vteřinách se aplikace připojí do řídicí jednotky vašeho vozidla. Nyní klepneme na tlačítko **Diagnostika** a je již možné provádět veškeré diagnostické úkony a kontrolovat informace o automobilu. Na znamení úspěšného spojení s diagnostikou se trvale rozsvítí dioda „**BT**“.

